


Leimauftrag mit Zahnschachteln

Die untenstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die meist verwendeten Zahnschachteln mit den entsprechenden technischen Angaben, einer Abbildung der jeweiligen Zahnung sowie die pro m² benötigte Leimauftragsmenge.

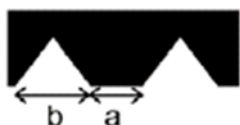

- a** Länge in mm zwischen zwei Vertiefungen im Spachtel
- b** Breite der Vertiefungen
- c** Höhe der Vertiefungen



Zusätzlich muss die Position des Spachtels beachtet werden. Beim Verteilen von Leim sollte der Spachtel in einem 60°-Winkel gehalten werden.

Spachtel	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Zahnung	Auftragsmenge
A1	0,5	1,5	1,1		0,357 L/m ²
A2	1,2	1,8	1,5		0,390 L/m ²
A3	0,5	1,5	1,5		0,487 L/m ²
A4	0,5	1	0,7		0,202 L/m ²
A5	1,6	1,3	1		0,194 L/m ²
B1	2,7	2,3	2		0,398 L/m ²
B2	2,1	2,9	2,6		0,653 L/m ²
B3	3,4	3,6	3,2		0,713 L/m ²
B11	8	6	5		0,928 L/m ²
B15	7	5,5	6,5		1,238 L/m ²
B17	4	6,5	9,8		2,627 L/m ²

C1	4	4	4		1,732 L/m ²
C2	6	6	6		2,598 L/m ²
C3	3	3	3		1,299 L/m ²
C4	8	8	8		3,464 L/m ²
S1	0	1,8	2,8		1,212 L/m ²
S2	0	4,2	3,4		1,472 L/m ²
R1	2	4	3		1,732 L/m ²
R2	2	4	5		2,887 L/m ²