

Frencken

LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL



HANDLEIDING SPUITLIJMEN IN CANISTER

VERSPUITBARE CONTACTLIJMEN

DAAROM Kiest U VOOR FRENCKEN



■ Inhoud

Handleiding voor het aanbrengen van verspuitbare contactlijm in een draagbare canister.

Vorbereiding & aansluiting	2
Reinigen & onderhoud	3
Opslag	6
Verwerken lege canister	7
Mogelijke problemen & oplossingen	8
Onderdelen & accessoires	10

Onze technische adviseurs
helpen u graag verder.
Raadpleeg ook onze website:
www.frencken1901.nl
sales@Frencken1901.nl
Tel: +31 (0)495 583 500
Fax: +31 (0)495 542 735

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

www.frencken1901.nl


■ Onderdelen aansluiten




1. Canister voor gebruik minimaal 30 seconden goed schudden of rollen over de vloer. Bij gebruik de canister altijd rechtop zetten.




2. Vergrendel het ErgoGrip Pistool.

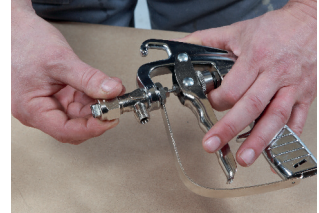

3. Monteer de gewenste spuittip op het ErgoGrip Pistool en bepaal de positie van de spuittip.

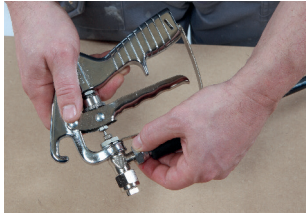

4. Monteer het ErgoGrip Pistool op de materiaalslang (grootste aansluiting) en draai stevig aan.

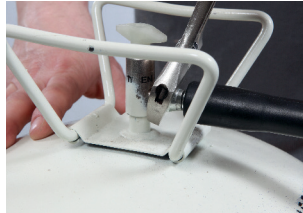

5. Koppel de materiaalslang aan op de canister en draai stevig aan.



6. Draai de kraan van de canister langzaam open en controleer op eventuele lekken (zie pag. 9).



7. Ontgrendel het ErgoGrip Pistool in functie van de gekozen spuittip.



8. Verspuit de lijm tot er een mooi spuitpatroon gerealiseerd wordt. Spuitpatroon is afhankelijk van gekozen contactlijm.




9. Klaar om aan de slag te gaan.

■ Reinigen & onderhoud

Frencken Remover 16 spray is een speciaal ontwikkeld kleurloos oplosmiddel voor o.a. het reinigen van het ErgoGrip Pistoel en de spuittips, voor het reinigen van de materiaalslang, dit in combinatie met de Cleaning Adaptor. Remover 16 spray kan tevens gebruikt worden voor zowel het verwijderen van overtollige lijmresten als voor het ontvetten van oppervlakken voor het verlijmen.



Monteer de rode spuitmond op de Remover 16 spray

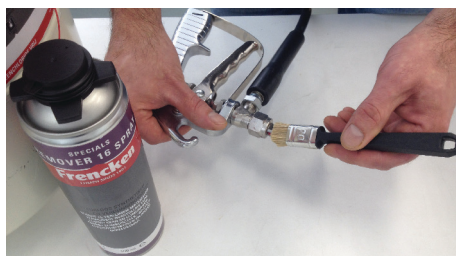

Spuut voldoende oplosmiddel op de spuittip en wrijf schoon met een zachte borstel (herhaal indien nodig)

1. Reinigen van de spuittip en het pistool

Reinig de spuittip steeds voor en na gebruik. Dit zorgt ervoor dat u steeds het ideale spuitpatroon krijgt, tevens is de installatie steeds klaar voor gebruik.



3. Reinigen (spoelen) van de materiaalslang bij volledige verstopping

Het spoelen van de materiaalslang is alleen nodig wanneer de lijm in de materiaalslang is uitgehard of wanneer het spuitpatroon niet meer aan de verwachtingen voldoet, als gevolg van verstopte materiaal-slang.



1. Draai de kraan van de canister dicht



2. Spuit de materiaalslang volledig leeg tot er geen lijm en drijfgas meer uitkomt



3. Koppel de materiaalslang los van de canister



4. Sluit de Cleaning Adaptor aan op de materiaalslang en draai deze vast

Reinigen & onderhoud



5. Sluit de Cleaning Adaptor op de Remover 16 spray aan (de materiaalslang vult zich direct met het oplosmiddel)



6. Laat het oplosmiddel 24 uur werken indien de materiaalslang volledig verstopt zit. Zodra u de reiniger voldoende kunt doorspuiten is de materiaalslang vrij van alle lijm (vloeistof moet helder zijn)



7. Sluit de materiaalslang aan op de canister



8. Spuit de materiaalslang volledig door, totdat u weer een correct spuitbeeld krijgt

■ Opslag



1. Vergrendel het ErgoGrip Pistool.



2. Reinig de spuittip (zie pag. 3)



3. Draai de kraan van de canister NOOIT dicht. De materiaalslang moet steeds onder druk staan.



4. Bewaar de canister op een droge plaats, best bij +18°C tot +20°C. Positioneer de canister niet rechtstreeks op een beton- of tegelvloer.

■ Verwerken lege canister

1. Zorg voor een nieuwe Frencken canister alvorens de materiaalslang los te koppelen van de lege Frencken canister.
2. Spuit de Frencken Spray in canister volledig leeg zodat er geen lijm en drijfgas meer uit het ErgoGrip Pistool komt.
3. Draai de kraan van de canister dicht.
4. Spuit vervolgens de materiaalslang volledig leeg tot er geen lijm en drijfgas meer uitkomt.
5. Koppel de materiaalslang los van de canister. Sluit onmiddellijk de materiaalslang aan op een nieuwe canister, dit om te vermijden dat eventuele lijmresten uitharden in de materiaalslang. Draai vervolgens de kraan van de nieuwe canister onmiddellijk open.
6. Draai de kraan van de lege canister open in een goed geventileerde ruimte, om er zeker van te zijn dat alle drijfgas weg is.

7. Perforeer de lege canister via het zegelpunt naast de kraan.





8. Verwijder de gevarenstickers.



9. De canister wordt nu als oud ijzer beschouwd en kan zo worden afgevoerd en verwerkt.

→ Geen mooi spuitpatroon

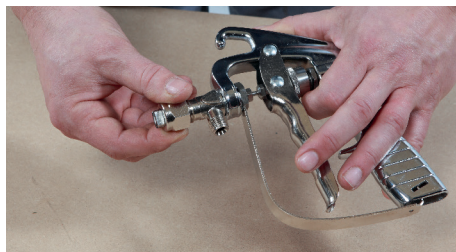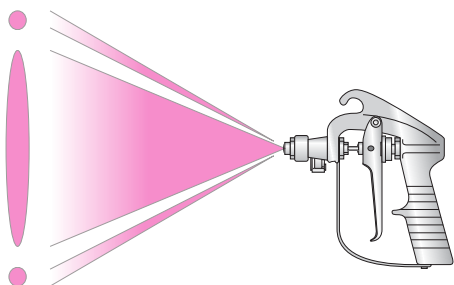

1. Er is teveel druk: trek de trekker van het ErgoGrip Pistool niet volledig open. Het afstellen van het ErgoGrip Pistool gebeurt door het regelen van de gekartelde moer.
2. Uitgedroogde lijmresten binnenin de spuittip. Draai de spuittip van het ErgoGrip Pistool en reinig deze met de Remover 16 spray tot alle lijmresten in de spuittip verwijderd zijn.
3. De spuittip is versleten. Voor het verkrijgen van een optimaal resultaat vervangt u de spuittip elke 10 à 15 canisters.
4. De temperatuur van de canister is te laag. De lijm is ideaal verwerkbaar bij een temperatuur van +15°C tot +25°C.

→ Lekken aan materiaalslang, ErgoGrip Pistool en/of canister


Indien de materiaalslang lekt ter hoogte van één van de koppelingen wil dit zeggen dat de koppelingen onvoldoende vast zitten. Draai de kraan van de canister dicht en draai de koppelingen opnieuw aan.



De aansluitingen voor de Materiaalslang op de canister en het ErgoGrip Pistool zijn gasaansluitingen zonder afdichtingsringen. Deze aansluitingen moeten volledig vastgedraaid worden tot de slang op zijn minst niet meer draait op de koppelingen.

→ Lekkend ErgoGrip Pistool

De naald van het ErgoGrip Pistool wordt afgedicht door middel van 3 conische afdichtingsringen. Doordat er teveel druk ontstaat (vb.: trekker van het ErgoGrip Pistool wordt volledig ingedrukt) kan het ErgoGrip Pistool aan de achterzijde beginnen te lekken. Draai de kleine moer zachtjes verder aan tot het lekken stopt.

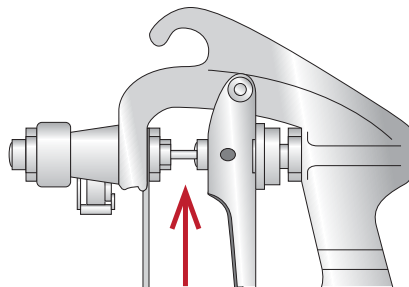

Onderdelen & accessoires

Canister – 22,1 liter



Starterspakket CS 1428 Fine Fix Spray

- Canister CS 1428 Fine Fix spray, CS 1212 Classic Spray of CS 1661 High Tack Spray
- ErgoGrip Pistool
- Materiaalslang
- Aandrukrol
- Cleaning Adaptor
- Remover 16 spray



Starterspakket CS 1212 Classic Spray

- Canister CS 1212 Classic Spray
- ErgoGrip Pistool
- Materiaalslang



Starterspakket CS 1661 High Tack Spray

- Canister CS 1661 High Tack Spray
- ErgoGrip Pistool
- Materiaalslang
- Aandrukrol
- Cleaning Adaptor
- Remover 16 spray



ErgoGrip Pistool



Materiaalslang

4 meter



Spuittips – 40° - 65° - 95°



Spuitsbreedte

40° (small: 5-10 cm) type 4001

65° (medium: 15-20 cm) type 6501

95° (large: 20-40 cm) type 9501

Remover 16 spray



500 ml

Cleaning Adaptor

Enkel te gebruiken bij volledige verstopping van de Materiaalslang



Aandrukrol – 75 mm of 125 mm



75 mm



125 mm

Aandrukrol uitschuifbaar - 180 mm



Aandrukrol compact - 100 mm



Lined area for notes.



Lined area for notes.

Frencken

LIJMEN SINDS 1901

DEMONSTRATIE

Vraag een demo bij u op
locatie of in-house bij
Frencken aan?

De voordeligste verspuitbare contactlijm voor lichte toepassingen.

CS 1212 Classic spray	70080	transparant	canister
	70084	transparant	starterset



Uiterst fijne verspuitbare contactlijm voor alle laminaten, fineer en hoogglans.

CS 1428 Fine Fix spray	70081	roze	canister
	70083	transparant	canister
	70085	roze	starterset
	70086	transparant	starterset



Uiterst sterke verspuitbare contactlijm voor het constructief verdubbelen
van alle brute plaatmaterialen, zelfs onder spanning.

CS 1661 High Tack spray	70082	transparant	canister
	70087	transparant	starterset



Frencken B.V. • Houtstraat 19-25 • 6001 SJ Weert • The Netherlands
T +31(0)495 583 500 • F +31(0)495 542 735 • sales@frencken1901.nl

www.frencken1901.nl

9500004 - 2016/9